

### Modification de la fréquence d'émission des télécommandes DCDI02

Les sondes des écrans dont le numéro de série est inférieur à 106 fonctionnent sous 30 kHz tandis que celles installées sur les écrans dont le numéro de série est supérieur ou égal à 106 travaillent sous 38 kHz.

Les télécommandes sont préconfigurées pour émettre sous une fréquence de 38 kHz.

Voici comment procéder pour modifier la fréquence de votre télécommande :

1) Coupez l'alimentation de la télécommande en enlevant une des deux piles AAA ;

2) Remplacez la pile tout en appuyant sur la touche 7 (en bas à gauche). Les leds se mettent à clignoter ;

3) En fonction du numéro de série de l'écran tactile de l'installation,


- Appuyez sur la touche 1 (en haut à gauche) pour programmer la fréquence de 38 kHz;
- Appuyez sur la touche 2 (en haut à droite) pour programmer la fréquence de 30 kHz;

### Remplacement des piles des télécommandes DCDI02

Les télécommandes DCDI02 sont alimentées par 2 piles AAA.

Pour remplacer les piles de votre télécommande :

1) Retirez le couvercle au dos de la télécommande en dévissant uniquement la vis qui se trouve en bas au centre ;

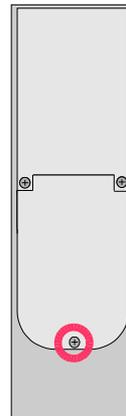

2) Remplacez les piles en prenant garde à leur sens respectif ;

3) Refermez le couvercle.