

Module DTEM02

Le module DTEM02 permet d'ajuster la température de l'endroit où il est installé. Il permet également de passer l'installation en mode absence.

Instructions de montage

Le module DTEM02 doit être installé par un électricien qualifié en respectant la réglementation électrique en vigueur.

Le module DTEM02 doit être installé sur un support encastrable de marque bticino (réf : L4703 ou N4703).

Raccordement

Le raccordement du module DTEM02 au bus de communication s'effectue via le connecteur rapide. Les connexions entre le module DTEM02 et les autres modules de l'installation s'effectuent avec du câble Domintell DCBU01.

Veillez à respecter les couleurs des fils lors de leur branchement dans le connecteur. Le module DTEM02 doit être alimenté uniquement par une alimentation Domintell DALI01.


Affichage



L'écran du module DTEM02 se compose de 2 lignes de 16 caractères chacune :

- Ligne 1 : Gauche : température de consigne.
 Droite : température mesurée par la sonde.
- Ligne 2 : Mode de fonctionnement (Manuel, Automatique ou Absence)

Ajustement de la température de consigne

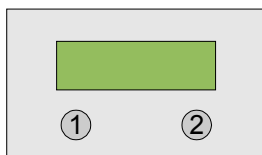

Les boutons 1 et 2 permettent l'ajustement de la température de consigne. Le bouton 1 diminue la température de consigne tandis que le bouton 2 l'augmente. La modification de la température de consigne entraîne automatiquement le passage en mode manuel.

Passage en mode absence

Le passage en mode absence s'effectue en appuyant simultanément sur les boutons 1 et 2 pendant 3 secondes. L'indication du mode absence est alors affichée sur la deuxième ligne de l'écran.

Le retour vers le mode automatique s'effectue en maintenant appuyé le bouton 1 ou 2 pendant 1 seconde.

Caractéristiques techniques

Alimentation	De 9 à 16 V CC
Consommation	50 mA
Raccordement	Connecteurs rapides débrochables
Ecran	Rétro-éclairé de 2 lignes de 16 caractères
Fixation	Support bticino L4703 ou N4703
Dimensions	66 x 44 mm
Sonde de température	Type CTN
Plage de fonctionnement	De +5°C à +40°C
Résolution	0.1°C